

Bedienungsanleitung

ELITE 2900196




Übersicht aller Funktionen

1. Zeitanzeige durch zentralen Stunden- Minuten- und Sekundenzeiger
2. Datumsanzeige durch Datumsfenster zwischen vier und fünf Uhr – separat einstellbar
3. Stoppuhrfunktion mit Anzeige durch dezentralen Zehntelsekundenzeiger auf zwölf Uhr, dezentralen Sekundenzeiger auf sechs Uhr und dezentralen Minutenzeiger auf neun Uhr.

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen die Krone in die **zweite Position** ziehen.

Durch **Links**drehen (zu sich hin), bewegen sich die Zeiger im Uhrzeigersinn und die Uhrzeit wird vorgestellt. Die Krone so lange drehen, bis die Zeiger **mindestens 1x** die 12 Uhr überschritten haben und das Datum geschaltet ist. **Das Datum schaltet = Mitternacht.** Von da aus die aktuelle Tageszeit einstellen und die Uhrzeit ist korrekt eingestellt.

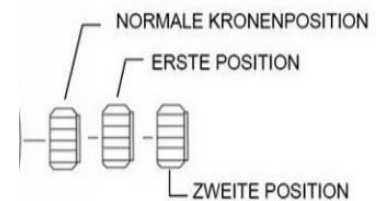

Datum einstellen

Nachdem die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, die Krone in die **erste Position** drücken und nach **rechts** drehen (von sich weg). Nach Erreichen des aktuellen Datums die Krone in die **normale Kronenposition** bringen. Uhrzeit und Datum sind nun vollständig eingestellt.

Stoppuhrfunktion

Die Stoppuhr lässt sich über die **Drücker 1 und 2** nutzen. **Drücker 1** aktiviert die Stoppuhr und alle Stoppuhrzeiger beginnen zu laufen. (Totalisatoren auf zwölf, sechs und neun Uhr). Die Stoppuhr lässt sich mit **Drücker 1 pausieren** und mit dem **Drücker 2** wieder **zurücksetzen**. **Wichtig:** Die Stoppuhr lässt sich nur zurücksetzen, wenn die Stoppzeit vorher pausiert wurde.

Sollten die Stoppuhrzeiger nach dem Zurücksetzen nicht korrekt auf die Grundeinstellung zurücklaufen, können diese kalibriert werden.

Dazu die Krone in die **2. Kronenposition** ziehen (Zeiteinstellung) und **Drücker 1** betätigen, um den Zeiger der **Zehntelsekunde auf zwölf Uhr** einzustellen. Durch Betätigung von **Drücker 2** lassen sich der **Stoppsekundenzeiger** und der **Stoppminutenzeiger** einstellen. (**sechs Uhr** und **neun Uhr**) Diese beiden Zeiger sind gekoppelt und somit nur parallel einstellbar. Das heißt, sobald durch den **Drücker 2** der Zeiger der Stoppsekunde verstellt wird, verstellt sich automatisch auch der Zeiger der Stoppminute. Um also den Stoppminutenzeiger wieder auf die Grundposition zu bekommen, muss der Stoppminutenzeiger so viele Umdrehungen gemacht haben, bis beide Zeiger wieder die Grundposition erreicht haben. Ein Einstellen gegen den Uhrzeigersinn ist nicht möglich.